

OBRÁZEK



POPIS

Termostat je určen pro řízení vzduchového ventilátoru. Termostat se používá, pokud je vzdálenost od krbu do ventilátoru příliš vysoká, nebo tam, kde je umístěn pod krbem.

Kontakt ovládání nastane, když teplota stoupne nad nastavenou hodnotu, k odpojení dojde opět tehdy, když teplota klesne pod nastavenou hodnotu.


POUŽITÍ

- zapnutí a vypnutí ventilátoru, překročí-li teplota měřená sondou nastavenou hodnotu.

PARAMETRY


Název parametru	Hodnota
Maximální pracovní teplota	180°C
Tepelný odpor sondy	210°C
Rozsah nastavení	0-150°C
Délka sondy	1000 mm
Hmotnost	0.2 kg

ELEKTRICKÉ SCHÉMA

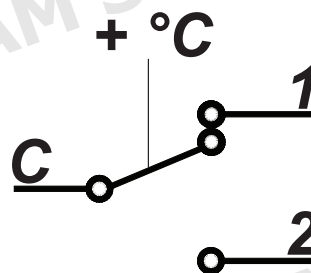

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

TERMO - **AT**

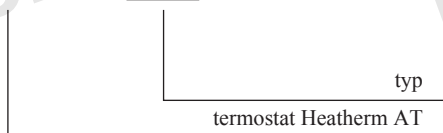

Použití

O

O - ohřev vzduchu